


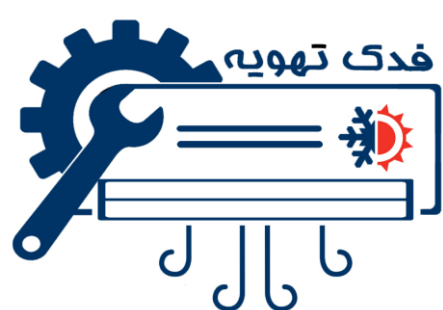

خطاهای کلی کولر گازی اکایی

ارور کولر گازی تی سی ال

کد خطا	شرح خطا
0E	خطای ارتباطی یونیت داخلی و خارجی
EC	خطای ارتباطی یونیت خارجی
1E	با ۱ بار چشمک در ۸ ثانیه سنسور دمای محیطی
2E	با ۲ بار چشمک در ۸ ثانیه سنسور پایپ یونیت داخلی
3E	با ۳ بار چشمک در ۸ ثانیه سنسور پایپ یونیت خارجی
4E	با ۴ بار چشمک در ۸ ثانیه نرمال نبودن سیستم
5E	با ۵ بار چشمک در ۸ ثانیه اشتباه عدم مطابقت یونیت داخلی و خارجی
6E	با ۶ بار چشمک در ۸ ثانیه فن داخلی
7E	با ۷ بار چشمک در ۸ ثانیه سنسور دمای بیرونی
8E	با ۸ بار چشمک در ۸ ثانیه سنسور دمای خروجی یونیت بیرونی
9E	با ۹ بار چشمک در ۸ ثانیه عکس اختالات ماژول
EF	motor DC موتور فن خارجی
EP	با ۱۳ بار چشمک در ۸ ثانیه سوئیچ دمای کمپرسور
EU	با ۱۴ بار چشمک در ۸ ثانیه سنسور ولتاژ



intak سنسور دمای		EH
با سنسور جریان	۱۱ بار چشمک در ۸ ثانیه	EA
EEPROM شکست	با ۱۲ بار چشمک در ۸ ثانیه	EE
ولتاژ بالتر یا پایین تر		1P
جریان اضافی		2P
دمای تخلیه		4P
سرمایش بیش از حد در حالت خنک کننده		5P
گرمایش بیش از حد در حالت خنک کننده		6P
گرم شدن بیش از حد در حالت گرمایش		7P





فدک تهویه مرکز مجاز سرویس و تعمیر انواع سیستم های حرارتی و برودتی

فدک تهویه